

# Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

## Toma de muestra de 1° chorro de orina

### Indicaciones para el personal de salud

#### Personas con VULVA

Solo se debe considerar una muestra de primer chorro de orina si no es posible una autotoma vaginal. La orina de primer chorro presenta menor sensibilidad.

#### Personas con PENE

La muestra de primer chorro de orina es adecuada.

#### No debe tomarse la muestra cuando la persona

- Se encuentre menstruando (EXCLUYENTE).
- Haya tomado antibióticos hasta 72 hs. previas (DESEABLE).
- Haya tenido relaciones sexuales en las ultimas 24 hs. (DESEABLE).

#### Indicaciones para instruir a la persona

- Debe tener una retención urinaria de al menos 1 hora.
- No es necesario que sea la primer orina de la mañana.
- No debe higienizar sus genitales antes de realizar la toma.
- Debe recolectar los primeros 20 a 30 ml de la primera fracción de orina (1/4 de frasco aproximadamente).

#### Instrucciones al recibir la muestra por parte de la persona

- Transferir con la pipeta de transferencia provista, una fracción del volumen de la orina y colocarla en el tubo de muestra del kit utilizado. El volumen final debe estar dentro de las dos líneas marcadas en el tubo.
- Conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta máximo 30 días.



# Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

## Toma de muestra de 1° chorro de orina

### Indicaciones para la persona

#### 1

Lave sus manos con agua y jabón.  
NO higienice sus genitales.




#### 2

Recolecte el primer chorro de orina en el recipiente provisto, llene aproximadamente 1/4 del frasco. Termine de orinar en el inodoro.



#### 3

Tape y cierre el frasco firmemente, entréguelo al personal de salud.

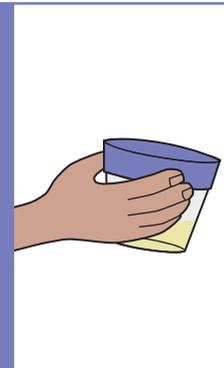

#### 4

Lave sus manos con agua y jabón.

